

## 1 Montáž přijímače

### ⚠ Varování

Najděte nejvhodnější místo


Z důvodu nejlepšího dosahu signálu se doporučuje umístit přijímač na nestíněném místě.

Montujte co nejvýše.

Vyhnete se povrchům s těžkým chvěním.

Vyhnete se umístění blízkosti stříkací vody.

V horkém klimatu volte zastíněné místo

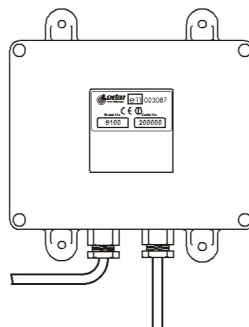


## 2 Odpojení od napájení

Vyndejte pojistku



nebo odpojte baterii

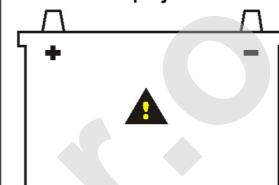

Přijímač součástky 9106 - nepromokavý dle IP67 spolu s 2 a 7 žilovým kabelem 3m

## 3 Připojení kabelů

### ⚠ Nezapomeňte

Stiskněte na vysílači tlačítko **RESET** pro aktivaci systému.

### ⚠ Bezpečnostní opatření

Tento přijímač se sám vypne po 30 min. nečinnosti

### ⚠ Důležité

Přijímače série LODA 9100 musí být vybaveny bateriovým odpojovačem z důvodu případné pozdější výměny vysílače




### ⚠ Varování

Jestliže výstupy vysílače jsou připojeny paralelně k původním, tak nikdy nepoužívejte současně obě ovládaní.

### ⚠ Varování

Výstupní proud na každý kanál je 5A. Maximální výstup systému je 15A.

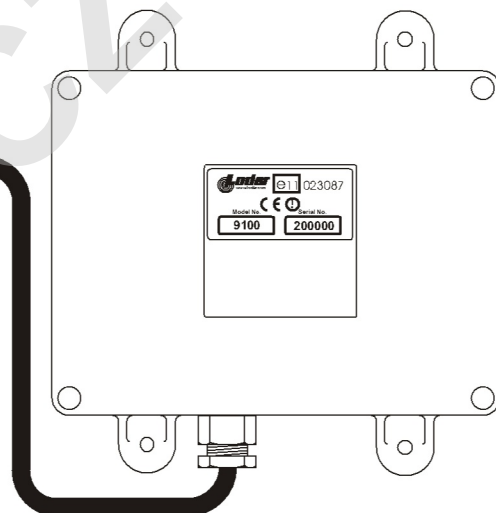

## 4 Připojení napájení

Vsuňte pojistku



nebo připojte baterii



Váš LODAR by měl začít fungovat

Vysílače s označením 9106TX mají efektivní dosah až 60m (200 stop)

**STOPP** - tlačítko vypíná vysílač a funkční tlačítka


**L.E.D bliká**, když je vysílač a přijímač aktivní

**L.E.D svítí**, když je stlačeno některé tlačítko na vysílači

### Bezpečnostní opatření

⚠ Pokud je některé funkční tlačítko stisknuto déle než 30min je automaticky vyslán **STOP** signál.


Přední strana

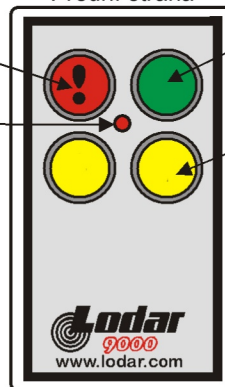

**RESET** - tlačítko zapíná vysílač a funkční tlačítka

Funkční tlačítka

Zadní strana

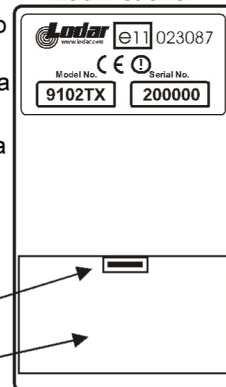

Jistící úchyt

Baterie

Porušením obalu automaticky zaniká záruční doba

Na produkty LODAR série 9100 je poskytována 24 měsíční záruční doba

## **Registrace vysílače – jestliže LODAR nepracuje správně zkuste nejprve toto:**

Během instalace se může stát že přijímač ztratí registrovaný vysílač z paměti. Přijímač je schopen si najednou pamatovat pouze dva vysílače.

### **Registrace vysílače do přijímače:**

Krok 1: Odpojte přijímač od napájení

Krok 2: Připojte přijímač k napájení. Otevře se 20s časové okno pro registraci vysílače do přijímače.

Krok 3: Ihned stiskněte a držte minimálně 10s tlačítko Reset na vysílači. Váš vysílač je spárován s přijímačem.

### **Registrace náhradního vysílače do přijímače:**

Krok 1: Odpojte přijímač od napájení

Krok 2: Připojte přijímač k napájení. Otevře se 20s časové okno pro registraci vysílače do přijímače.

Krok 3: Ihned stiskněte a držte tlačítko Reset a současně stiskněte a držte tlačítko 2 minimálně 10s na vysílači.

Krok 4: Stiskněte tlačítko Reset. Váš vysílač je spárován s přijímačem.